


ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d'application pour cette pièce.

Ford 2018–04, Lincoln 2018–06, Mercury 2009–04

Cette pièce peut différer de la pièce d'origine. La pièce qui est changée ne comporte pas de roulement sur l'ajustement du connecteur. Toutefois, l'ajustement et la fonction ne seront pas affectés par ce changement.

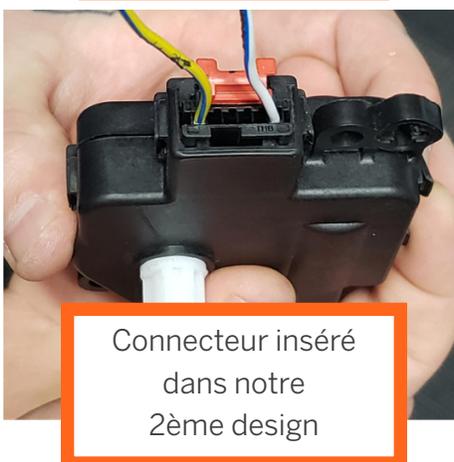

Clause de non-responsabilité:

Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions. Ce produit est conçu pour bien fonctionner uniquement dans certaines applications de véhicule spécifique. Veuillez vérifier que les exigences pour le véhicule correspondent aux spécifications du produit, et aux notes d'application pour cette pièce.

REMARQUE : La clef d'ignition doit être à la position éteinte (Off) lors du remplacement de l'actionneur. La mise sous tension de l'actionneur avant l'installation ferait en sorte de positionner la pièce incorrectement, et la bonne orientation serait perdue. Il en résulterait un fonctionnement incorrect de l'actionneur.

Retirer le fusible 15 de la boîte de jonction intelligente (SJB) pendant au moins 1 minute (se référer au manuel du propriétaire pour l'emplacement du fusible).

REMARQUE : La fonction de calibrage de position de l'actionneur consiste à permettre au module HVAC de réinitialiser, et de calibrer les points d'arrêt de l'actionneur. Pour effectuer ce calibrage, suivre les étapes suivantes :

Réinstaller le fusible 15 dans le SJB. Mettre la clef d'ignition à la position de marche (On) et attendre 30 secondes, avant de vérifier le bon mode de fonctionnement de l'actionneur de porte.

REMARQUE : Lorsque la clef d'ignition est basculée à la position de marche (On), le module HVAC va initialiser et calibrer les actionneurs. Le calibrage des actionneurs pendra environ 30 secondes.

Clause de non-responsabilité:

Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.