


ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto está diseñado para funcionar correctamente solo en aplicaciones específicas del vehículo. Verifique que los requisitos del vehículo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de aplicación para esta pieza.

Ford 2018–04, Lincoln 2018–06, Mercury 2009–04

Esta parte puede parecer diferente a la original. La parte que se cambia no tiene relación con el ajuste del conector. La colocación y el funcionamiento no se verán afectados por ese cambio.

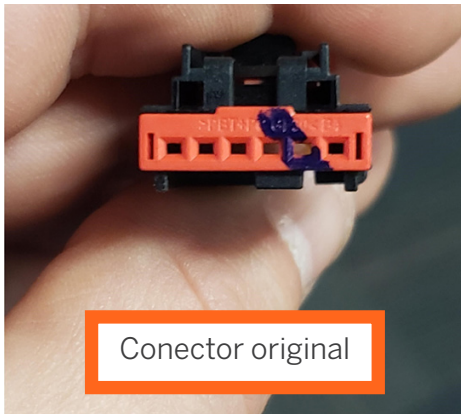

Descargo de responsabilidad:

A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. Este producto está diseñado para funcionar correctamente solo en aplicaciones específicas del vehículo. Verifique que los requisitos del vehículo coincidan con las especificaciones del producto y las notas de aplicación para esta pieza.

NOTA: La llave de encendido debe estar apagada al reemplazar el actuador. Energizar el actuador antes de la instalación hará que la pieza se coloque incorrectamente y se perderá la orientación adecuada. Esto causará una operación incorrecta del actuador.

Retire el fusible 15 de la caja de conexiones inteligente (SJB) durante al menos un minuto (consulte el manual del propietario para averiguar la ubicación del fusible).

NOTA: El propósito de la calibración de la posición del actuador del módulo es permitir que el módulo de HVAC se reinicie y calibre los puntos de parada del actuador. Para realizar la calibración, siga los siguientes pasos.

Vuelva a instalar el fusible SJB 15. Gire la llave de encendido a la posición ON, espere 30 segundos y luego verifique que el actuador de la puerta esté en el modo correcto.

NOTA: Cuando la llave de encendido se cambia a la posición ON, el módulo HVAC inicializará y calibrará los actuadores. La calibración de los actuadores tomará aproximadamente 30 segundos.

Descargo de responsabilidad:

A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.